


Onick

数码拍照望远镜



VP-1200Pro 产品使用手册

打开设备的电子开关。对准待测目标。左右拨动调节拨杆。直到 LCD 屏幕上的待测目标画面变得清晰。

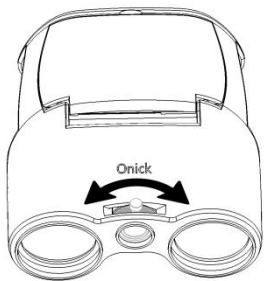

软件已对画面进行了防抖处理。但在高倍数的放大下效果有限。为了保证观看效果及照相摄像时的质量。请尽量保证设备姿态平稳！

产品简介

欧尼卡 Onick 双筒数码拍照望远镜在 LCD 屏上可以将你对图片视频功能的操作及时呈现出来！他有一个 30mm 的成像物镜，可以实现光学变焦。

它的高清摄像头是一个很好地实现远距离拍摄，比如捕猎，钓鱼，观鸟，户外冒险，监视工作，或者观看音乐会和运动！

包装附件


在开始用之前请查看你的相机一下部件是否齐全。如有遗失。请联系你的零售商。

清洁维修

- 镜头上的灰尘和指纹用干净的纤维布擦拭。
- 在用液体清洁镜头的时候，只能用规定的镜头清洁剂。
- 不要拆开产品来清洗内部镜片。
- 不使用的时候请将产品存放在干燥的地方。
- 请勿通过产品直视阳光或强光源，以免对眼睛造成伤害。

电池

本产品内置可重复充电使用的锂离子电池。当将产品使用 USB-Type-c 线连接到通用 5V 充电器/电脑的时候。

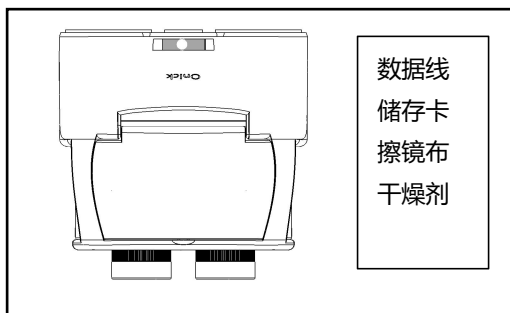

瞳距调节

将你的产品放置在一个正常合适的位置。调节两边镜筒的目镜。直到能通过两个目镜视野看到圆形视野基本重合。在通过目镜直接观测之前。请将设备调节为此状态。


它将自动开始充电（产品处于开机状态时。将弹出信息传输选择提示窗。拒绝数据连接即开启充电模式）。开机状态下，主界面的右上角可以直观看到当前的电池电量情况。

安装 MICRO-TF CARD

安装 TF 卡前，务必使产品处于关机状态。确认方向无误后，将 TF 卡插入卡槽的时候。卡与卡槽内部里的全金属簧片接触。直到听见咔嚓声且 TF 卡顿住不再弹出说明卡已插好。


当你要取出 TF 卡的时候，首先将产品关机，当你轻轻按一下 TF 卡然后松开。TF 卡会自动弹出。

请保证 TF 卡至少处于 Class4 等级。且最低的储存空间不得少于 4GB。如果使用不达标

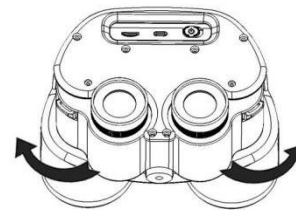


焦距调节

闭上右眼，只通过左眼观案，调节左边目镜的眼罩直到视野变得清晰，之后闭上左眼仅通过右眼观察。调节右边眼罩直到视野变得清晰。

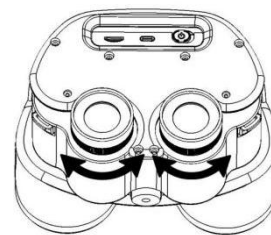

的内存卡可相导致系统不能正确识别。

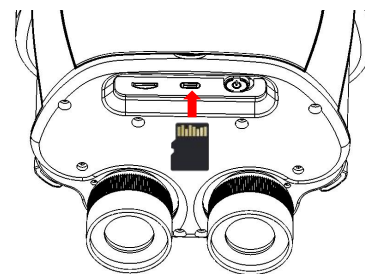

主界面操作

产品的 3.5 寸 LCD 屏是可以进行交互操作的电容式触摸屏。

主界面向左划屏：进入图片视频回看选择界面。点击图片或视频进入对应的预览界面。


主界面向右划屏：进入设置界面可进行亮度 & 声音设置、时间设置、分辨率设置、摄像头参数设置等。

主界面拍照按钮:单击进行拍照。

主界面录像按钮:单击进行录像。按钮变为红色。再次单击停止录制。按钮颜色恢复。

主界面放大按钮:单击进行电子放大倍数增加，长按自动持续增加。

主界面缩小按钮:单击进行电子放大倍数减少，长按自动持续减少。

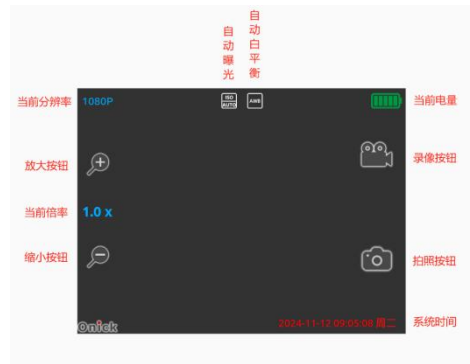


设置界面



点击对应按钮切换成像的分辨率，拍照录像通用
注：4:3 为全屏显示，16:9 为宽屏显示。



会看选择界面

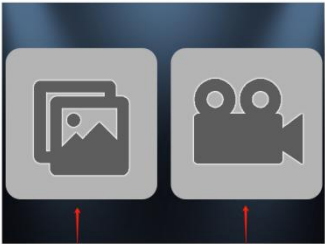

相簿




视频播放器



物理按键

打开屏幕后可看到两个物理快捷按键：

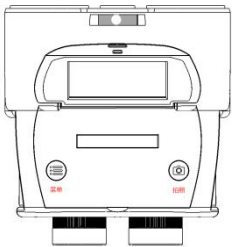

在不同界面下对应功能不同：

	菜单键（左）	拍照键（右）
主界面	打开设置界面	返回主界面
设置界面	无	返回主界面
回看选择界面	打开相簿	返回主界面
相簿	删除	返回主界面
视频播放器	播放/暂停	返回主界面

连接电脑

当将产品开机连入电脑的时候，屏幕会弹出提示选择窗。

当你选择数据连接模式时，可以从电脑上直接查看，或上传/下载图片或视频。

当你拒绝数据连接模式时，产品将开始充电

电脑操作系统:Windows

200/XP/Vista/Windows7, MAS0x10. 3. 6 以上。

欲知更多产品信息，请登录

www.onick.com.cn