

Onick


AM-Mini 红外相机



使用说明

1

- 13. 内存卡槽
- 14. 电池仓
- 15. on /test/ off 模式
- 16. USB 线接口

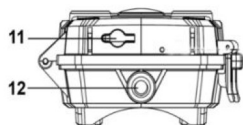

供电

本相机支持 2 种供电方式：AA 电池和外接电源。本机支持 2 种供电模式，AA 电池和电源电源。

1. AA 电池：打开相机，您会找到电池仓。需要 4 节 1.5V AA 电池，并确保电池极性正确。
2. 相机底部有外接电源接口，支持 DC 6V 1A 电源，电源插头尺寸为 3.5X1.35mm。

插入内存卡

- 插入内存卡前，请先格式化内存卡。
- 本机最大支持 32GB 内存卡，不支持 64GB 卡。
- 请保持内存卡干净，远离水源，灰尘，和腐蚀性物品。
- 不要强力插入内存卡，请按机器指示操作。



3

包装配件

*相机 X1 *绑带 X1 *数据线 X1 *说明书 X1

相机部件

1. 显示屏
2. 红外灯的
3. 镜头
4. 上/视频模式
5. 下/照片模式
6. 红外感应器
7. 确认
8. 菜单
9. 右键
10. 播放键
11. 外接电源接口
12. 三脚架螺口

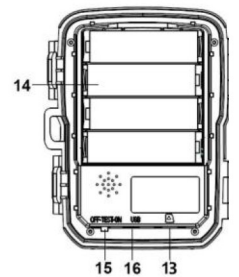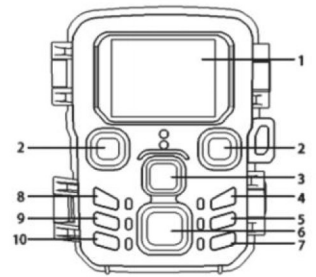

2

- 轻按一下内存卡，待其弹出，即可取出内存卡。

基本操作

开/关机

- 将电源开关推到 TEST。
- 将开关电源推到 on，机器闪红灯 5 秒后，开始工作。
- 将开关推到 off 后，关机。

系统设置

将开关电源推到 test 模式，即可设置参数。

- 按 menu 键进入设置菜单。
- 按上/下键 浏览菜单，按 OK 键 进入菜单选项。
- 按上下键浏览选项，按 OK 键保存选项。
- 按 menu 键返回上一级菜单或返回设置菜单。

您可以按照以下说明设置菜单和功能：

工作模式

本机支持 4 种工作模式

4

Camera: 只拍照。

Video: 只录影。

Camera & video: 先拍照后录影。

定时拍照: 即每隔 5 10 30 60 分钟，自动拍摄，无论是否有探测到目标。

照片分辨率: 1200 /800/ 500 万像素。

连拍: 本机支持 1/ 3/6/9 连拍。

曝光: 本机支持 4 种曝光模式， 自动/ 100/200/400。

视频分辨率: 本机支持 3 种视频分辨率： 1080p, 720P 和 VGA。

视频时长: 视频时长支持 10 /20/ 30/ 60/ 90 秒。

录音: 2 种模式 开/关， 选择 on 时，视频会带声音。

延时拍摄: 设置延时， 可使相机在一定时间内不工作，避免频繁启动，拍摄相同的照片，浪费电源和存储空间。

本机支持 8 种延时: 1/5/10/15/30 秒,1/5/10/30 分钟。

红外灵敏度: 本机支持 3 种选项，低 中 高。

语言: 本机多种语言。

缩时录影模式时: 本机支持 4 种选项，5/ 10 / 30 / 60 分钟。

循环覆盖: 本机支持循环覆盖，开启后，当内存卡录满，将自动删除第一个文件，将存储空间用于存储新文件。

• **Playback Menu 播放菜单:**

- 1)删除当前文件：删除当前照片或视频。 选项：[取消]/[删除]。
 - 2)删除所有文件：删除存储卡中的所有照片和视频文件。 选项：[取消]/[删除]。
 - 3)自动播放模式，所有文件每 3 秒自动播放，按 OK 键停止播放
 - 4)写保护： 选项：[写保护当前文件]/[写保护所有文件]/[解锁当前文件]/[解锁所有文件]。
- 保护模式，防止错误发生。

将相机推到 on 模式，相机将闪 5 秒红灯后，进入工作模式。

- 当动物进入相机的探测范围后，相机将自动启动，拍摄照片或视频。
- 当动物在相机探测范围内移动时，相机将不停的自动拍摄。
- 当动物离开后，相机将自动进入休眠模式。

夜视模式

本机支持夜视模式，夜视模式下拍的是黑白色文件。
当相机在夜视模式下拍摄长时间段视频，请确保相机电源足够好。

Date: 本机支持三种日期模式， 年/月/日， 月/日/年， 日/月/年。

相机编号: 本机支持编号。

定时功能: 比如设置 18:00:00 to 6:00:00， 相机将只在这个时间范围内工作。

密码: 开启密码，输入四位数字，保存，即可，如果忘记开机密码，可输入万能密码 1314 后重置密码。

格式化内存卡: 包括图片和视频在内的所有数据都将被删除。永久性。当您使用新的存储卡或在其他设备上使用过的卡时，我们建议您格式化 SD 卡。

默认设置: 将摄像机恢复到出厂默认设置。

版本: 相机的固件号。

拍照、录像、回放: 将模式按钮切换到“测试”。您可以手动拍摄照片、视频和回放。按“向下”按钮切换到拍照模式。按“向右”按钮手动拍照。按“向上”按钮切换到视频模式。按“向右”按钮手动拍摄视频，再按一次停止。

按 play 键: 按“播放”键进入浏览模式。按向上/向下按钮浏览照片或视频。播放视频时，按“向右”键播放视频，再按一次停止。

按 menu 键: 可弹出选项，删除，保护，或者自动播放模式。按 OK 退出回放模式

连接相机到电脑

1. 用数据线连接到电脑，将电源开关打到 test 模式，此时相机屏幕将显示 mass storage，相机的内存卡将变成外置存储器。
2. 在电脑上，你可以找到此外置存储器，打开后，即可浏览相机拍摄的照片和视频。

警告:

确保安装位置没有电缆，水或暖气管等经过。

安装注意事项:

调整摄像机的方向，并用螺母锁定。
移动摄像机到最终位置，稍微拧松枢轴螺栓，将摄像机的位置调整好后，再次拧紧枢轴螺栓固定。

欲知更多产品信息，请登录：www.onick.com.cn。